ACTIVACION DE VEHICULOS PARA TRANSMISION A SUTRAN – VyR Cloud

VIDEO EXPLICATIVO

siempre y cuando el área de Sistemas le notifique el despliegue del retransmisor en su sistema


- Ingresar a la cuenta del cliente/administrador.



- Buscar el menú de vehículo.



- Seleccionar el vehículo a activar y presionar sobre “editar”

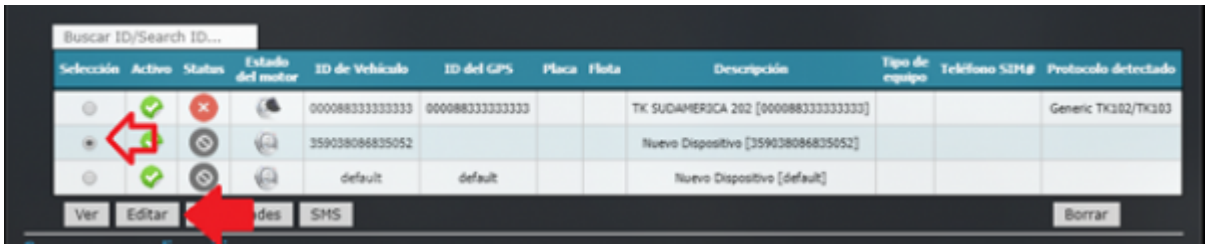

- Ubicar la opción “agente SUTRAN” y seleccionar según lo requieran.



NOTA: Al momento que se coloca SI en el agente SUTRAN, el sistema recopilara la información de movimiento desde el momento de su activación hacia su desactivación.

From:
https://wiki.vyrglobalservices.com/ - **Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C**

Permanent link:
https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:activacion_transmi

Last update: **2024/05/17 21:27**