


ACTIVACIÓN DE SENSOR DE COMBUSTIBLE

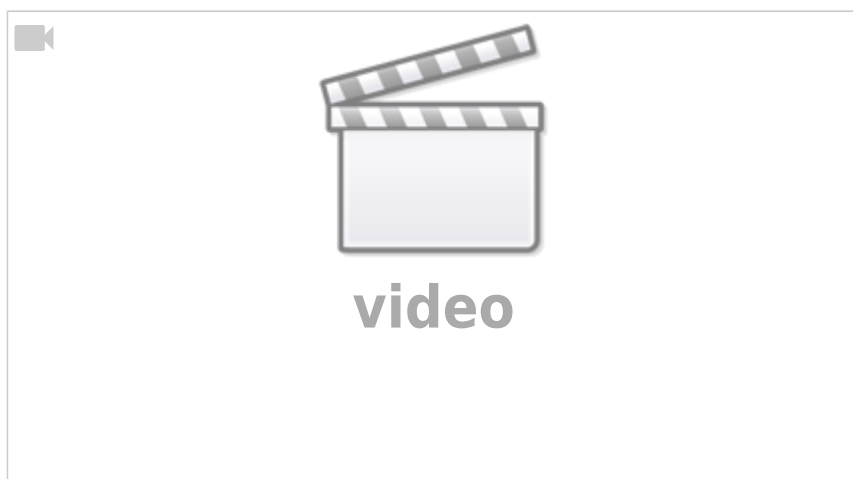

- Ingresaremos con nuestra cuenta, usuario y contraseña



- Nos dirigimos a la sección de lista de Vehículos



- Seleccionamos nuestro vehículo e ingresamos en el en edición

Selección	Activo	Ultima Transmisión	Estado	Estado del motor	ID de Vehículo	ID del GPS	Placa
		23/09/2021 12:33:58			default	123456789012345	ABD-10
Ver Editar Comandos GPRS							

- Activamos la opción de “Sensor Combustible” solamente a los vehículos que tienen el sensor equipado, de lo contrario nos mostrara errores de robo de combustible

Filtrar Ubicaciones GPS: No Utilizar última ubicación valida despues de apagar motor

Sensor Combustible: Si Solo si tiene el sensor equipado (caso contrario entregara errores de robo de combustible)

Cambiar Cancelar

From:

<https://wiki.vyrglobalservices.com/> - Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C

Permanent link:

https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:activar_sensor_combus

Last update:

2024/05/31 18:35

