


CODIGO DE ESTADO EN LA PLATAFORMA

* Ingresamos a la vista principal en el modulo de reglas, ubicamos el icono de **CODIGOS DE ESTADO**



* EN la parte inferior podremos visualizar los codigos de estado del sistema. Mas adelante detallaremos los principales

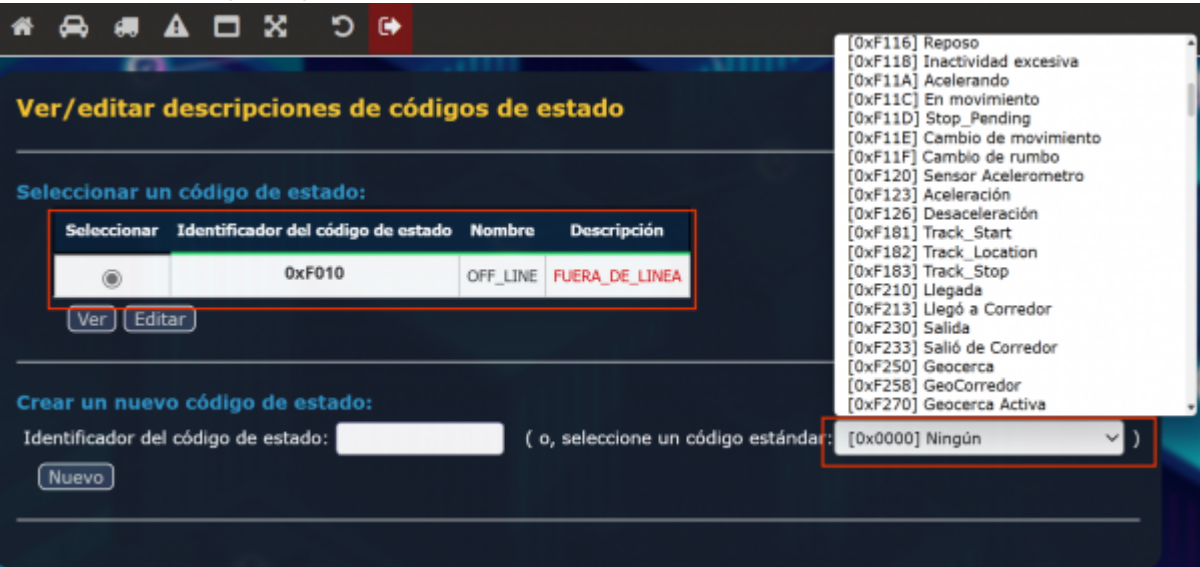

- Una breve descripcion de los codigo de estado que aparece en la plataforma

CODIGO ESTADO	DESCRIPCION
Motor encendido	Motor encendido
Motor Apagado	Motor apagado
Panico Activado	Boton de panico activado
Encendido	Equipo gps encendido
Apagado	Equipo gps apagado
Energía Reconectada	Gps con alimentacion externa
Falla de energía	Gps sin alimentacion externa
Llegada	Ingreso a geozona
Salida	Salida de geozona

CODIGO ESTADO	DESCRIPCION
Llegó a Corredor	Ingreso a geocorredor
Salió de Corredor	Salida del geocorredor
Jamming	(sabotaje de la red gps
Exceso de velocidad	(supera la velocidad maxima permitida)
Ultima Ubicacion	Ultima ubicacion del Gps
En reposo	Dispositivo en reposo
Detenido	vehiculo detenido
Acelerando	Vehiculo Acelerando
En movimiento	Vehiculo en movimiento
Intrusión Activa	Se activa cuando detecta accesos no autorizados al vehiculo , cuando tiene la alarma "activa"
Intrusión detenida	Cuando la intrusion activa se detiene

From:

<https://wiki.vyrglobalservices.com/> - Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C

Permanent link:

https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:codigos_de_estado

Last update:

2024/05/31 18:32

