



CONFIGURACION DE EQUIPOS GPS

- Al configurar el equipo marcar las opciones de entrada uno y entrada dos

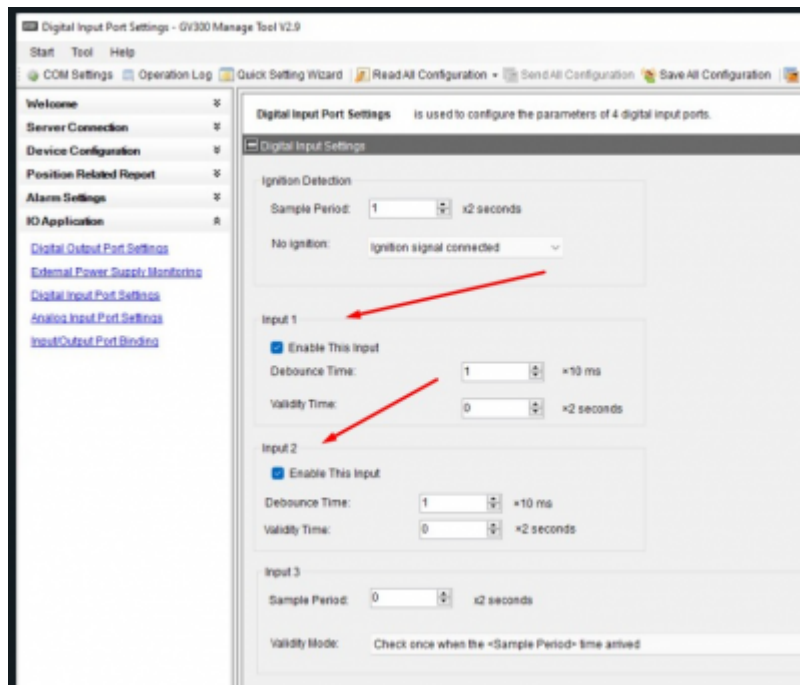

- Verificar en la plataforma

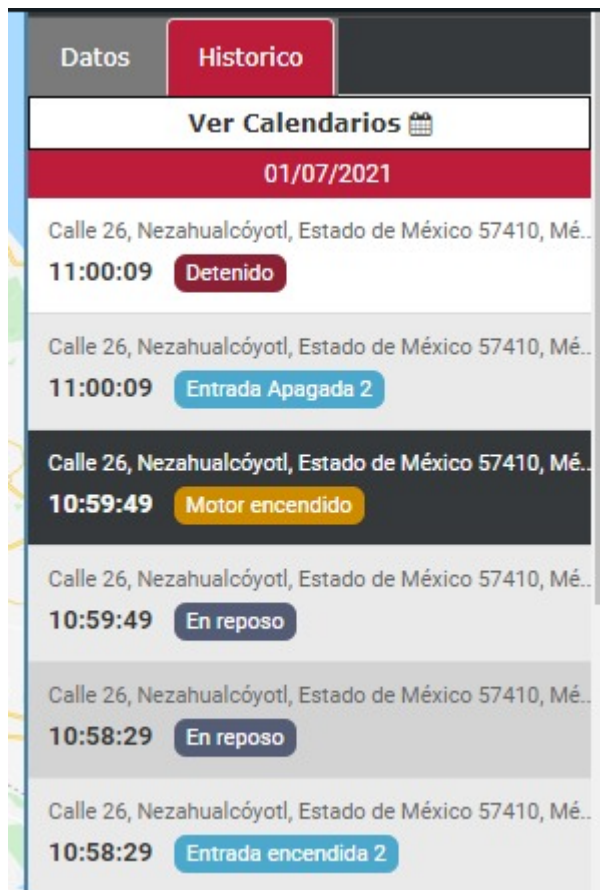

COMANDOS DE CONFIGURACION DE EQUIPOS

-- Concox GT06

Configurar equipo a horario UTC

COMANDO

GMT,E,0,0#

Configurar equipo IP y PUERTO:

COMANDO

SERVER,0,200.115.23.219,65208,0#

-- COBAN 103 - 303G

Configurar equipo a horario UTC:

COMANDO

time zone123456 -5

Configurar equipo IP y PUERTO:

COMANDO

adminip123456 66.70.207.158 65234

-- TELTONIKA

SIEMPRE VAN 2 ESPACIO VACIOS ADELANTE DEL COMANDO (referencia que no tiene clave)

Configurar equipo IP y PUERTO:

COMANDO

setparam 2004:158.69.5.173;2005:37540;2006:0
--

Reiniciar el equipo: **cpureset**

- FMB920
- FMB130
- FMB120
- FMU130
- MTB100

-- RUPTELA

Configurar equipo IP y PUERTO:

COMANDO

setconnection claro.pe,claro,claro,UDP,200.115.23.219,65100

-- TK10X

Configurar equipo IP y PUERTO:

COMANDO

adminip123456 200.115.23.219 31272

-- GV300

Configurar equipo IP y PUERTO:

COMANDO

AT+GTQSS=gv300,claro.pe,,,4,,1,200.115.23.219,37496,0.0.0.0,0,0,0,0,,FFFF\$

-- TK103-2

Configurar equipo IP y PUERTO:

COMANDO

ip200.115.23.219port31272

From:

<https://wiki.vyrglobalservices.com/> - Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C

Permanent link:

<https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:equipos-gps>

Last update: **2021/07/07 21:01**

