

# ACTIVACION DE FILTRO A UBICACIONES INEXACTAS - GPS

- Ingresaremos con nuestra cuenta, usuario y contraseña




video



- Nos dirigimos a la sección de lista de Vehículos



- Seleccionamos nuestro vehículo e ingresamos en el en edición

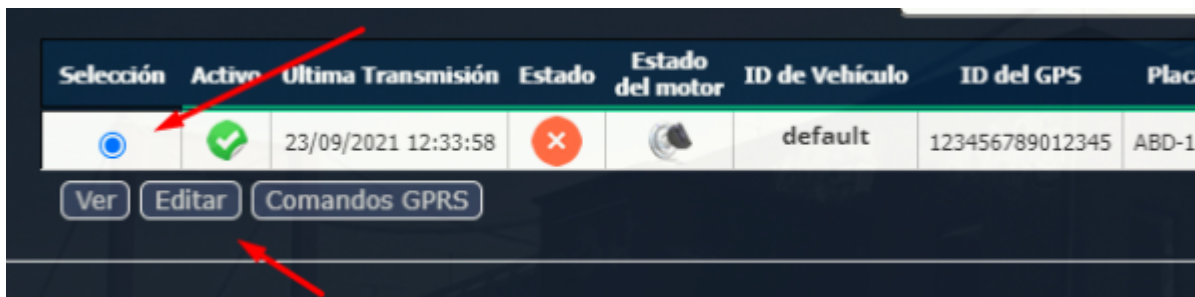

- Activamos la opción “Filtrar Ubicación GPS” por defecto viene desactivado, se debe activar únicamente para “evitar saltos” cuando el vehículo a apagado el motor y se encuentre en una zona de reposo.

Filtrar Ubicaciones GPS:  Utilizar última ubicación válida despues de apagar motor  
Sensor Combustible:  Solo si tiene el sensor equipado (caso contrario entregara erro

- Activamos y guardamos los cambios

Filtrar Ubicaciones GPS:  Utilizar última ubicación válida despues de apagar motor  
Sensor Combustible:  Solo si tiene el sensor equipado (caso contrario entregara erro

From: <https://wiki.vyrglobalservices.com/> - Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C

Permanent link: [https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:filtro\\_ubicaciones&rev=1717180459](https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:filtro_ubicaciones&rev=1717180459)

Last update: **2024/05/31 18:34**

