ACTIVACION DE FILTRO A UBICACIONES INEXACTAS - GPS

- Ingresaremos con nuestra cuenta, usuario y contraseña


video




- Nos dirigimos a la sección de lista de Vehículos




- Seleccionamos nuestro vehículo e ingresamos en el en edición

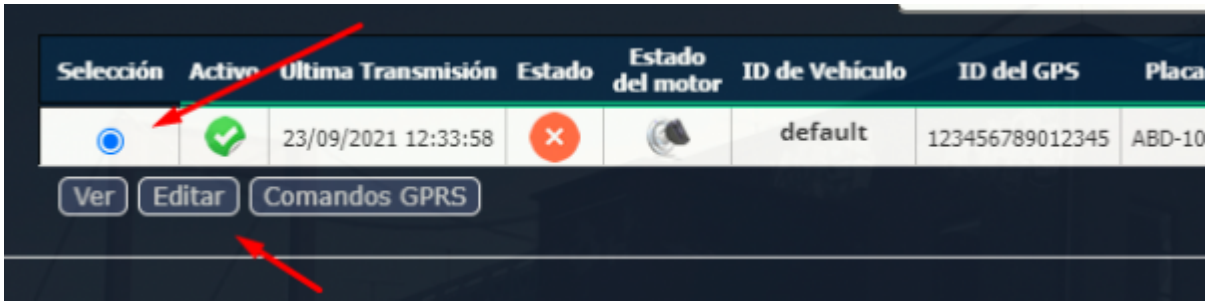

- Activamos la opción “Filtrar Ubicación GPS” por defecto viene desactivado, se debe activar únicamente para “evitar saltos” cuando el vehículo a apagado el motor y se encuentre en una zona de reposo.

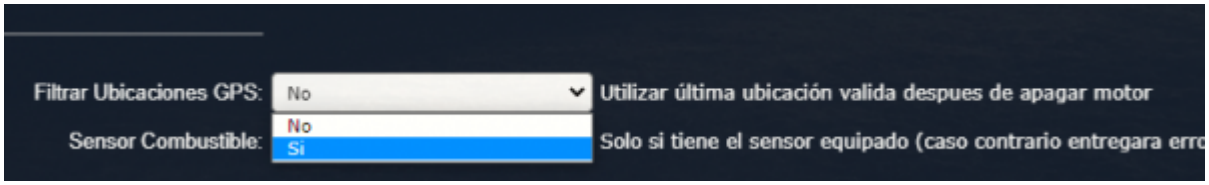

- Activamos y guardamos los cambios

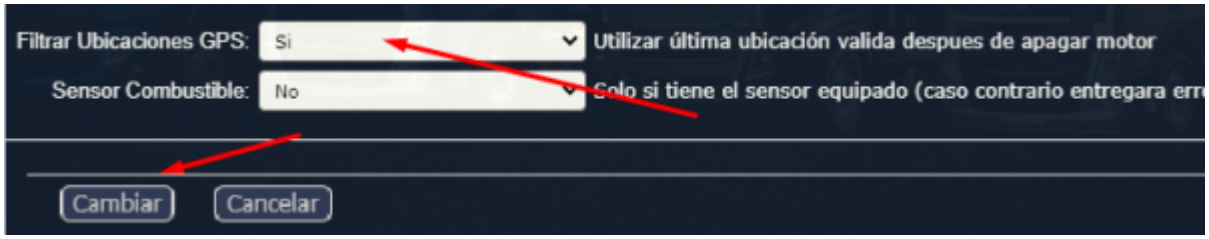

From:
https://wiki.vyrglobalservices.com/ - **Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C**

Permanent link:
https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:filtro_ubicaciones&rev=1717180459

Last update: **2024/05/31 18:34**