
TIPO DE LECTURA/CALCULO DEL ODOMETRO

- configuraciones llevadas en la unidad referente a la lectura de odómetro

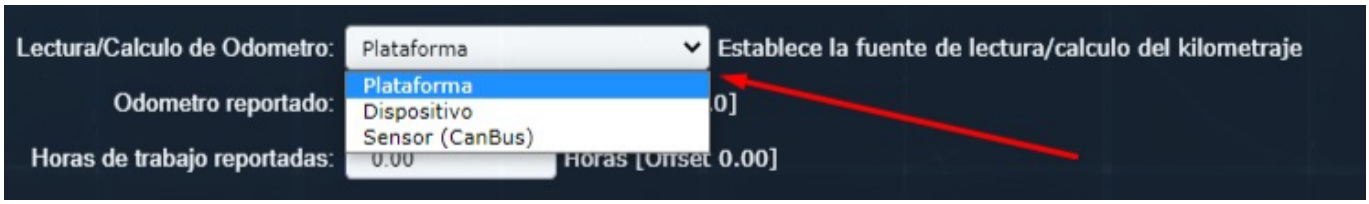

- **plataforma: el cálculo por puntos de la plataforma**
  - calcula cada punto de transmisión en la plataforma y la suma de estos los coloca en el odometro, es un valor referencial y lo mas cercano que se pueda tener siempre y cuando el equipo transmita continuamente ya sea en linea recta y en las curvas, como es el caso de la imagen
- si el equipo da saltos el odometro de la unidad será el afectado por razones ya explicada
- **dispositivo: lo que envía el equipo GPS**
  - de este manera la plataforma no calculará nada y solo colocará la información enviada por el equipo gps, debe colocar el odo configurado en el equipo GPS en la unidad creada en la plataforma
- **sensor (CANBUS): cálculo de kilometraje transmitido desde la computadora del vehículo**
  - es el valor de odo exacto que se pueda obtener ya que es el que envía la computadora del vehículo, este dato al igual que el del dispositivo la plataforma lo recibe y lo muestra

From:
https://wiki.vyrglobalservices.com/ - **Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C**

Permanent link:
https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:lectura_odometro

Last update: **2022/06/15 20:46**